



ONTOUR • DE LUXE • DE LUXE EDITION • IC LINE • EXCELLENT • PRESTIGE • PREMIUM • LANDHAUS

Brugsanvisning til Campingvogn 2017



- HobbyConnect
- MyHobby-app

Hobby



HobbyConnect*

HobbyConnect gør det muligt at styre de fleste BUS-kompatible komponenter i campingvognen via mobile slutenheder (smartphone/tablet/pc/notebook). Kræver "**MyHobby**"-appen.

MyHobby-appen er gratis og fås også som demoversion uden HobbyConnect-systemet.



Komponenterne i selve campingvognen er via demoversionen ikke forbundet med appen.



- MyHobby-appen fås kun til styresystemerne iOS eller Android.
- MyHobby-appen videreudvikles og opdateres kontinuerligt og byder således på stadig nye In-App-funktioner.
- En HTML-version (adgang til campingvognen via internettet) er under udvikling.

Til etablering af forbindelsen mellem de BUS-kompatible komponenter i campingvognen og appen kræves **HobbyConnect-systemet** i form af en installeret Connect-boks med integreret SIM-kort.

Forudsætning for etablering af en forbindelse mellem campingvogn og app er, at Connect-boksen er frigivet på serveren og allokeret med det pågældende køretøj. I **MyHobby-appen** indtastes adgangskoden (MyHobby-koden) for frigivelsen.



Connect-boksen frigives af forhandleren efter anmodning fra kunden. Efterfølgende får kunden adgangskoden tilsendt pr. e-mail eller kodekortet udleveres.



Via SIM-kortet forbindes Connect-boksen så automatisk med serveren, så snart boksen er tilsluttet elektrisk. Tilslut først boksen til campingvognens el-system, når HobbyConnect-systemet skal anvendes.

SIM-kortet inkluderer et 12-måneders **mobilabonnement** m2m (til datatransmission via internettet). Perioden starter, så snart systemet via SIM-kortet forbindes med serveren. 10 måneder efter første opkobling adviserer **MyHobby-app'en** til at forlænge abonnementet mod betaling. Efter 12 måneder deaktiveres SIM-kortet, såfremt abonnementet ikke forlænges. Det aktuelle abonnement kan så forlænges med yderligere 12 måneder. Efter at denne frist er gået, bliver SIM-kortet ugyldigt, til fornyet aktivering af **HobbyConnect-systemet** skal der så købes et nyt SIM-kort hos Hobby-forhandleren.



- Abonnementets løbetid er 12 måneder, forlængelser er betalingspligtige.
- Efter at forlængelsesfristen er udløbet, bliver SIM-kortet ugyldig.
- Der kan kun anvendes specielle m2m SIM-kort, som kun kan købes hos Hobby-forhandlere.



- Uden forlængelse kan komponenterne kun styres via Bluetooth i nærområdet.
- Campingvognen skal være inden for Europa, for at data-transmissionen er muligt.

Generelle oplysninger om brugen af HobbyConnect-systemet

Adgangsdata og brugerindstillinger administreres af Hobby-forhandleren.

- Kontakt din forhandler, hvis du ændrer dine brugerdata.
- Behandl din adgangskode (MyHobby-kode) fortrolig. Enhver, der er i besiddelse af adgangskoden kan overtage fjernstyringen af de tilsluttede komponenter. Kontakt straks din forhandler, hvis du har tabt adgangskoden.
- Husk også at ændre brugerindstillinger og brugerkonti ved køb og salg af et køretøj, som er udstyret med HobbyConnect-systemet.



Betjening af "MyHobby"-app'en



Alt efter styresystem på den mobile enhed kan beskrivelser og billeder afvige fra hinanden.

Installer **MyHobby-app'en** på din enhed og åbn den.

Appen startes via "Tilslut MyHobby" ①.

Registrering

Du skal registrere dig ved første start af appen. Registreringen gennemføres i menuen ②. Fortsæt som beskrevet i **fig. 3**.

Hvis du allerede har startet app'en, kommer du til indtastning af dine kontodata ved at vælge "MyHobby-adgangskode" ⑦.



Fig. 1



Fig. 2

Android styresystemet

Her vises registreringsoverfladen på styresystemet Android.

Du kommer til registreringen via "Ingen konto endnu? Ny registrering." ③. Gennemfør registreringen som beskrevet i **fig. 4**.

Via funktionen "Glemt adgangskode" ⑤ nulstilles adgangskoden og der sendes en ny adgangskode til den oplyste e-mailadresse.

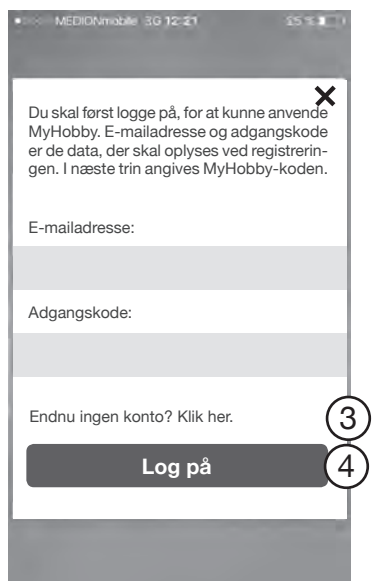


Fig. 3

iOS styresystemet

Du kommer til registreringen via "Ingen konto endnu? Klik her" ③.

Gennemfør registreringen som beskrevet i **fig. 4**.

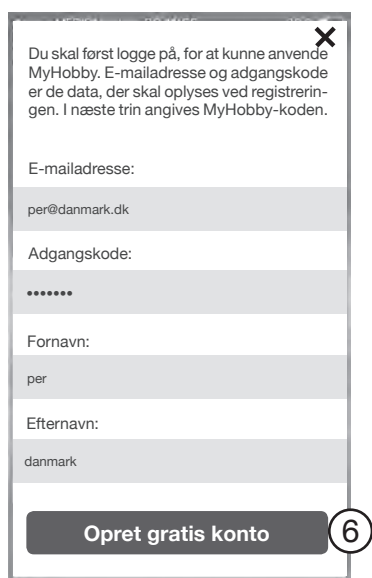


Fig. 4

Indtast din e-mailadresse, dit for- og efternavn og fastlæg din adgangskode. Vælg efterfølgende knappen "Opret gratis konto" ⑥.

I næste trin modtager du en e-mail, som indeholder et bekræftelseslink. Vælg bekræftelseslinket for at afslutte registreringen (funktion endnu under udvikling).

Fremover indtastes så altid denne e-mailadresse og den lige fastlagte adgangskode på indtastningsskærmen (**fig. 2/fig. 3**) og bekræftes så med knappen "Tilmeld"/ "Log på" ④, for at starte app'en.

Du kommer nu til hovedmenuen.

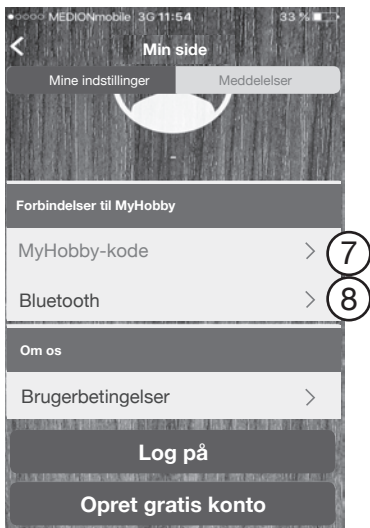


Fig. 5

MyHobby-kode

Vælg "MyHobby-kode" ⑦ og indtast adgangskoden.



- Adgangskoden fås hos forhandleren.
- Vær særlig opmærksom på store og små bogstaver.
- Der vises en meddelelse, hvis forbindelsen til campingvognen er etableret.



Efter at campingvognen for første gang er forbundet med appen ved at indtaste adgangskoden, er Bluetooth-funktionen frigivet. Forinden er det ikke muligt at oprette en forbindelse via Bluetooth.



Fig. 6

Oppe i skærmen vises den indtastede MyHobby-kode (her fjernet af data-sikkerhedsmæssige årsager).

Via knappen "Fjern MyHobby-koden" ⑨ afbrydes forbindelsen igen og adgangskoden slettes.



Fig. 7

Etablering af Bluetooth-forbindelse

For at etablere en forbindelse mellem din mobile enhed og TFT-betjeningspanelet i campingvognen, skal Bluetooth-funktionen aktiveres på begge komponenter.

For at kunne anvende app-funktionen, opfordres du derfor til at aktivere Bluetooth inden brugen (fig. 7).

1. Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobile enhed, se om nødvendigt efter i producentens brugsanvisning.
2. Aktiver Bluetooth-funktionen på campingvognens TFT-betjeningspanel. Gå frem på følgende måde:



Fig. 8

Vælg i startdisplayet undermenuen HobbyConnect ⑩ med softkeyen eller styreknappen.

Den aktuelle forbindelsesstatus vises i startdisplayet ⑪ :

- hvid:** HobbyConnect forefindes
- orange:** Bluetooth-forbindelse etableres eller afbrydes.
- grøn:** Bluetooth-forbindelse aktiv



Fig. 9

12

Aktiver eller deaktiver Bluetooth-forbindelsen på ON/OFF-funktionen ⑫ undermenuen.



Systemet tæller tiden ned fra 2 minutter, i denne periode vises campingvognen via Bluetooth på den mobile slutenhed.



Fig. 10

13

Hvis det lykkedes at aktivere Bluetooth-funktionen, forbind nu komponenterne via knappen "Bluetooth" ⑧ i appens startmenu og start efterfølgende "Søg"-funktionen ⑬ .



Denne procedure kan vare op til 30 sekunder.



Fig. 11

Her (fig. 11) vises den velykkede Bluetooth-forbindelse.



Fig. 12

Denne meddelelse vises i TFT-panelet, hvis Bluetooth-forbindelsen ikke kunne etableres.

Kontroller Bluetooth-indstillingerne på din mobile slutenhed endnu engang.



Fig. 13



Hvis der ikke blev etableret en forbindelse til campingvognen, indikeres dette som følger: Oversigts-overfladen vises kun mat og der vises "Ingen styring/køretøj offline".

Dette kan have følgende årsager:

- Der blev indtastet en forkert adgangskode, indtast adgangskoden igen.
- Connect-boksens signal er for svag. Afhængig af dataforbindelsen kan opstillingsstedet være ansvarlig herfor.



Kontakt din forhandler ved spørgsmål eller problemer.



Fig. 14

Betjening af app-funktionen

På brugeroverfladen vises de funktioner, som kan aflæses og/eller styres via appen.



Alt efter udstyr kan betjeningselementerne variere.

Ved at trykke på een af funktionerne, viderestilles til undermenuen, hvor der er detaljeret informationer og betjeningsmuligheder.

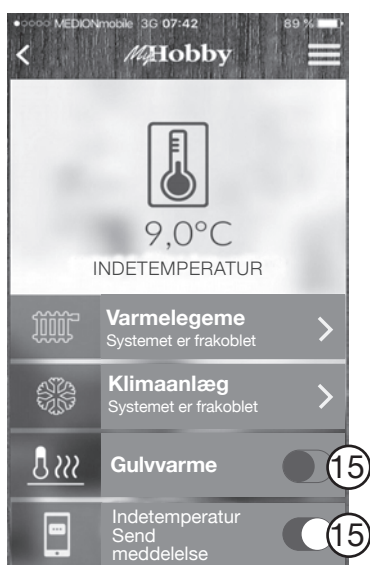


Fig. 15

Undermenu: I campingvognen ⁽¹⁴⁾

Aktivér meddelelsesfunktionen ⁽¹⁵⁾, hvis du hele tiden vil være informeret om det tilsluttede apparats status eller temperatur.

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de