



ONTOUR • DE LUXE • DE LUXE EDITION • IC LINE • EXCELLENT • PRESTIGE • PREMIUM • LANDHAUS

## Bijlage bij gebruiksaanwijzing caravan 2017



Beschrijvingen voor:     - HobbyConnect  
                                  - MyHobby-app

# Hobby



## HobbyConnect\*

**HobbyConnect** maakt het mogelijk de meeste BUS-compatibele onderdelen in de caravan ook via mobiele eindapparaten (smartphone/tablet/pc/notebook) te bedienen. Voorwaarde hiervoor is momenteel de "**MyHobby**"-app.

De **MyHobby-app** is in principe gratis en ook zonder het HobbyConnect-systeem in een demoversie beschikbaar.



In de demoversie zijn de onderdelen in de eigen caravan niet met de app verbonden.



- De MyHobby-app is alleen beschikbaar voor de besturingssystemen iOS of Android.
- De MyHobby-app wordt voortdurend verder ontwikkeld en geactualiseerd en biedt zo voortdurend nieuwe in-app-functies.
- Een HTML-versie (toegang tot het voertuig via internet) is in ontwikkeling.

Voor de verbindingsofbouw tussen de BUS-compatibele onderdelen in de caravan en de app is het **HobbyConnect-systeem** in de vorm van een geïnstalleerde Connect-box met geïntegreerde SIM-kaart in de caravan nodig.

Voorwaarde voor de verbindingsofbouw tussen caravan en app is de activering van de Connect-box op de server en de toewijzing aan het desbetreffende voertuig. In de **MyHobby-app** moet de toegangscode (MyHobby-code) worden ingevoerd om de box vrij te geven.



De Connect-box wordt geactiveerd door de verantwoordelijke dealer nadat de klant daarom heeft verzocht. Aansluitend krijgt de klant de toegangscode per e-mail toegezonden of de codekaart overhandigd.



Via de SIM-kaart verbindt de Connect-box zich automatisch met de server zodra de box elektrisch wordt aangesloten. Sluit de box pas op de boordtechniek aan als u het HobbyConnect-systeem wilt gebruiken.

De SIM-kaart bevat een 12 maanden geldig **telefooncontract** m2m (voor datatransmissie via internet). De looptijd van het contract begint zodra het systeem via de SIM-kaart met de server is verbonden. 10 maanden na de eerste verbindingsofbouw krijgt u via de **MyHobby-app** het verzoek om het telefooncontract tegen betaling te verlengen. Na 12 maanden wordt de SIM-kaart gedeactiveerd als er geen verlenging heeft plaatsgevonden. Een verlenging van het bestaande contract is dan nog eens 12 maanden mogelijk. Na het verstrijken van deze termijn wordt de SIM-kaart ongeldig: om het **HobbyConnect-systeem** daarna opnieuw te activeren moet dan een nieuwe SIM-kaart bij de Hobby-dealer worden gekocht.



- De looptijd van het telefooncontract bedraagt 12 maanden; aan het verlengen ervan zijn kosten verbonden.
- Na afloop van de verlengingstermijn wordt de SIM-kaart onbruikbaar.
- Er wordt gebruik gemaakt van speciale m2m SIM-kaarten die alleen via de Hobby-dealer verkrijgbaar zijn.



- Zonder verlenging is een bediening van de onderdelen op afstand alleen nog mogelijk via Bluetooth op korte afstand.
- Voor datatransmissies moet de caravan zich binnen Europa bevinden.

## Algemene aanwijzingen voor het gebruik van het HobbyConnect-systeem

De toegangsgegevens en gebruikersinstellingen worden beheerd door de Hobby-dealer.

- Neem contact op met uw dealer zodra uw gebruikersgegevens veranderen.
- Behandel uw toegangscode (MyHobby-code) vertrouwelijk. Iedereen die in het bezit van de toegangscode is, kan de afstandsbediening van de aangesloten onderdelen gebruiken. Meld het verlies van de toegangscode onmiddellijk aan uw dealer.
- Houd er a.u.b. rekening mee dat gebruikersinstellingen en gebruikersaccount kunnen veranderen bij aan- en verkoop van een voertuig dat beschikt over het HobbyConnect-systeem.



## Bediening van de MyHobby-app



Afhankelijk van het besturingssysteem van het mobiele eindapparaat kunnen beschrijving en illustratiemateriaal van elkaar afwijken.

Installeer de **MyHobby-app** op uw eindapparaat en open deze vervolgens.

De app wordt gestart via “MyHobby aansluiten” ①.

### Registratie

Als u de app voor het eerst start, moet u zich eerst registreren. Registratie vindt plaats via het menu ②. Ga door zoals beschreven bij **afbeelding 3**.

Als u de app al hebt gestart, komt u door het selecteren van “MyHobby-code” ⑦ uit bij het overzicht van uw accountgegevens.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

## Besturingssysteem Android

Hiernaast wordt het registratiescherm van het besturingssysteem Android weergegeven.

U kunt zich laten registreren via “Nog geen account? Nieuw registreren.” ③. Registreer uzelf zoals beschreven op **afbeelding 4**.

Via de functie “Wachtwoord vergeten” ⑤ wordt het wachtwoord gereset en wordt een nieuw wachtwoord naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.




Afbeelding 3

## Besturingssysteem iOS

U kunt zich laten registreren via “Nog geen account? Klik hier.” ③.

Registreer uzelf zoals beschreven op **afbeelding 4**.

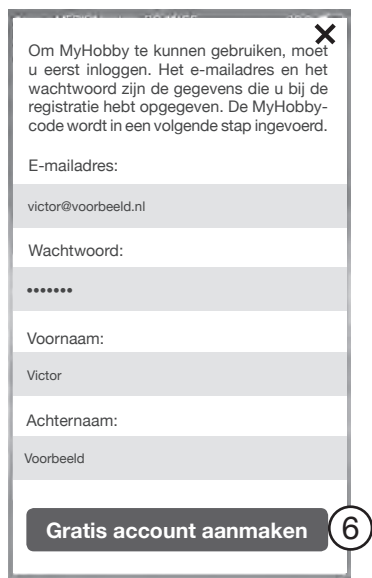


Afbeelding 4

Geef uw e-mailadres, uw voor- en achternaam aan en leg uw wachtwoord vast. Druk vervolgens op de knop “Gratis account aanmaken” ⑥.

Vervolgens ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Druk op de bevestigingslink om uw registratie af te sluiten (functie nog in ontwikkeling).

Voortaan voert u steeds op het invulscherm dit e-mailadres en het zojuist vastgelegde wachtwoord in (**afb. 2 / afb. 3**) en drukt op de knop “Aanmelden / Inloggen” ④ om de app te starten.

U komt nu in het startmenu.

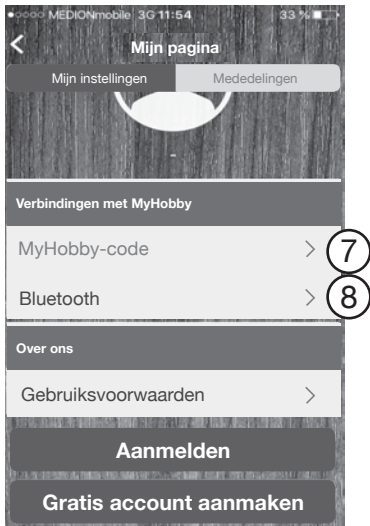

Afbeelding 5

## MyHobby-code

Druk op “MyHobby-code” ⑦ en voer de toegangscode in.



- U ontvangt de toegangscode van uw dealer.
- Let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters!
- Er verschijnt een mededeling zodra er een verbinding met de caravan tot stand is gekomen.



Nadat via de invoer van de toegangscode de caravan voor het eerst is verbonden met de app, is de Bluetooth-functie vrijgegeven. Daarvóór is verbinding via Bluetooth mogelijk.



Afbeelding 6

Bovenaan het beeldscherm krijgt u de ingevoerde MyHobby-code te zien (om privacyredenen hier verwijderd).

Via de knop “MyHobby-code verwijderen” ⑨ wordt de verbinding weer verbroken en de ingevoerde toegangscode verwijderd.




Afbeelding 7

## Bluetooth-verbinding tot stand brengen

Om een verbinding tot stand te brengen tussen uw mobiele eindapparaat en het TFT-scherm in de caravan, moet u bij beide onderdelen de Bluetooth-functie activeren.

Om gebruik te kunnen maken van de app-functies, wordt u daarom door de applicatie verzocht Bluetooth te activeren (**afbeelding 7**).

1. Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele eindapparaat, raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
2. Activeer de Bluetooth-functie op het TFT-scherm van de caravan.  
U gaat als volgt te werk:

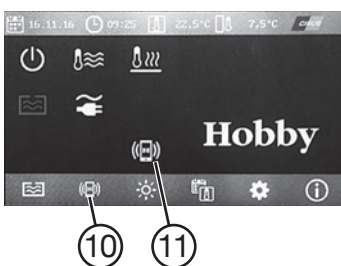

Afbeelding 8

Kies op de startdisplay het submenu HobbyConnect ⑩ via softkey of regelknop.

Op de startdisplay krijgt u in één oogopslag de actuele verbindingstatus ⑪ te zien:

- wit:** HobbyConnect beschikbaar
- oranje:** Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht of verbroken.
- groen:** Bluetooth-verbinding actief



Afbeelding 9

Activeer en deactiveer de Bluetooth-verbinding via de AAN/UIT-functie ⑫ in het submenu.



Het systeem telt de tijd van 2 minuten af; tijdens deze periode verschijnt de caravan via Bluetooth op het mobiele eindapparaat.




Afbeelding 10

Als de Bluetooth-functies met succes zijn geactiveerd, brengt u de verbinding van de onderdelen via de knop "Bluetooth" ⑧ in het startmenu van de app tot stand en start u vervolgens de zoekfunctie ⑬.




Deze procedure kan max. 30 seconden duren.

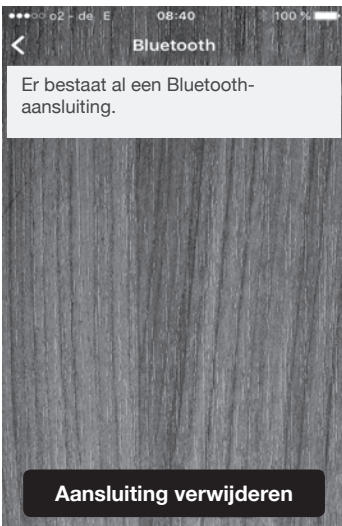

Afbeelding 11

Een geactiveerde Bluetooth-aansluiting wordt aangegeven als op de afbeelding hiernaast (afb. 11).

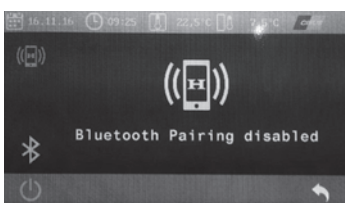

Afbeelding 12

Deze melding verschijnt op het TFT-scherm als er geen Bluetooth-verbinding tot stand kon worden gebracht.

Controleer in dat geval de Bluetooth-instellingen van uw mobiele eindapparaat opnieuw.





Afbeelding 13



Als er geen verbinding met de caravan tot stand is gebracht, wordt dit op het scherm getoond. De symbolen op het overzichtsscherm worden slechts vaag weergegeven en er verschijnt een mededeling "Geen bediening / voertuig offline".

Dit kan de volgende oorzaken hebben:

- De toegangscode is onjuist ingevuld; a.u.b. opnieuw invoeren.
- Het signaal van de Connect-box is te zwak. Afhankelijk van de netwerkdekking kan de locatie hiervoor verantwoordelijk zijn.



Neem bij vragen of problemen contact op met uw dealer.




Afbeelding 14

## Bediening van de app-functies

De bedieningsinterface toont de functies die via de app kunnen worden afgelezen en/of aangestuurd.



Afhankelijk van de uitrusting van de caravan variëren de weergegeven bedieningselementen op het app-scherm. Door eenmaal de gewenste functie aan te raken komt u terecht in het submenu, waar u gedetailleerde informatie krijgt over de desbetreffende functie.

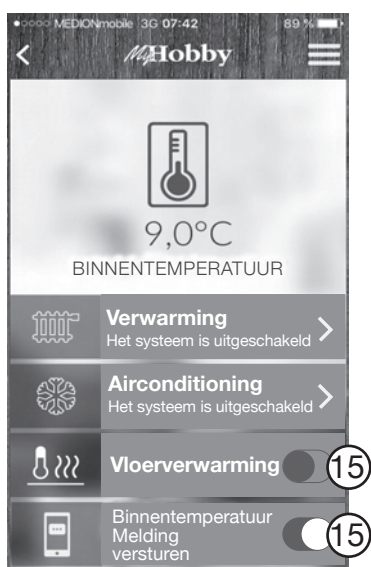

Afbeelding 15

**Submenu:** In het voertuig (14)

Activeer de meldingsfunctie (15) als u voortdurend op de hoogte wilt blijven van de status van een aangesloten apparaat of over de temperatuur.

**Hobby-Wohnwagenwerk**

Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
D-24787 Fockbek/Rendsburg

[www.hobby-caravan.de](http://www.hobby-caravan.de)