



ONTOUR • DE LUXE • DE LUXE EDITION • IC LINE • EXCELLENT • PRESTIGE • PREMIUM • LANDHAUS

Suplement do instrukcji obsługi Przyczepy campingowe 2017 (PL)

Opisy dla: - HobbyConnect
 - MyHobby-App

Hobby



HobbyConnect*

HobbyConnect umożliwia obsługę większości komponentów w przyczepie campingowej, które mogą być przyłączone do magistrali (bus) także za pomocą urządzeń mobilnych (smartphone/tablet/PC/notebook). Podstawę takiego zastosowania stanowi obecnie **aplikacja „MyHobby“**.

Aplikacja MyHobby-App jest z reguły bezpłatna i do dyspozycji także bez systemu HobbyConnect w wersji demo.



W wersji demo komponenty w przyczepie campingowej nie są połączone z aplikacją.



- Aplikacja MyHobby jest do dyspozycji tylko dla systemów operacyjnych iOS lub Android.
- Aplikacja MyHobby jest stale rozbudowywana i aktualizowana i oferuje zawsze nowe funkcje In-App.
- Wersja HTML (dostęp do funkcji pojazdu przez Internet) jest w trakcie rozwoju.

Do zbudowania połączenia pomiędzy komponentami w przyczepie campingowej, które mogą być przyłączone do magistrali, a aplikacją niezbędny jest **System HobbyConnect** w formie zainstalowanego w przyczepie campingowej urządzenia Connect-Box z zintegrowaną kartą SIM.

Warunkiem nawiązania połączenia pomiędzy przyczepą campingową a aplikacją jest aktywacja funkcji Connect-Box na serwerze i jej edytowanie do odpowiedniego pojazdu. W **aplikacji MyHobby-App** należy wprowadzić kod dostępu (klucz MyHobby) w celu aktywizacji systemu.



Aktywizację funkcji Connect-Box wykonuje właściwy partner kontraktowy po wezwaniu przez klienta. Klient otrzymuje następnie pocztą elektroniczną klucz dostępu lub kartę kodową bezpośrednio od dealera.



Connect-Box kontaktuje się z serwerem automatycznie za pomocą karty SIM po przyłączeniu Connect-Box do sieci elektrycznej. Proszę przyłączyć Connect-Box do techniki pokładowej pojazdu dopiero wtedy, gdy pragną Państwo korzystać z systemu HobbyConnect.

Karta SIM zawiera 12-miesięczny **abonament telefoniczny** m2m (do przesyłu danych przez Internet). Czas trwania umowy rozpoczyna się z chwilą połączenia się systemu za pomocą karty SIM z serwerem. Po upływie 10 miesięcy od chwili pierwszego nawiązania kontaktu użytkownik otrzymuje od **aplikacji MyHobby-App** komunikat wzywający do odpłatnego przedłużenia abonamentu telefonicznego. Jeżeli nie nastąpi przedłużenie umowy, karta SIM zostaje dezaktywowana. Przedłużenie istniejącego abonamentu jest możliwe na okres dalszych 12 miesięcy. Po upływie tego okresu następuje unieważnienie karty SIM, a do dalszej aktywizacji **systemu HobbyConnect** należy zakupić u stałego przedstawiciela handlowego Hobby nową kartę SIM.



- Czas trwania abonamentu telefonicznego wynosi 12 miesięcy, przedłużenia są odpłatne.
- Po upływie okresu przedłużenia umowy karta SIM staje się nieużyteczna.
- Stosowane są specjalne karty SIM m2m, które dostępne tylko u dealerów Hobby.



- Bez przedłużenia abonamentu zdalne sterowanie komponentami jest możliwe tylko w bliskim otoczeniu w zasięgu Bluetooth.
- Aby transmisja danych była możliwa, przyczepa campingowa musi znajdować się w Europie.

Ogólne wskazówki dot. używania Systemu HobbyConnect

Dane dostępu i ustawienia użytkownika są administrowane przez przedstawiciela handlowego Hobby.

- Proszę skontaktować się z Państwa dealerem, jeżeli zamierzają Państwo zmienić swoje dane użytkownika..
- Z kluczem dostępu (klucz MyHobby) należy obchodzić się ostrożnie. Każda osobą będąca w posiadaniu klucza dostępu może przejąć zdalne sterowanie przyłączonych komponentów. O utracie klucza dostępu należy natychmiast zawiadomić swojego dealera.
- Proszę nie zapomnieć o zmianie ustawień użytkownika i kont użytkownika także w wypadku nabycia i dalszej sprzedaży pojazdu wyposażonego w system HobbyConnect.



Obsługa aplikacji „MyHobby“



Opisy i instrukcje mogą różnić się od siebie w zależności od systemu operacyjnego mobilnego urządzenia końcowego.

Proszę zainstalować aplikację **MyHobby-App** na swoim urządzeniu mobilnym i uruchomić.

Aplikacja jest uruchamiana za pomocą punktu „Przyłącz MyHobby“ ①.

Rejestracja

Przy pierwszym włączeniu aplikacji użytkownik musi się najpierw zarejestrować. Do zarejestrowania się należy skorzystać z menu ②. Proszę kontynuować zgodnie z opisem w punkcie **ilustracja 3**.

Jeżeli aplikacja była już uruchomiona, mogą przejść Państwo do danych swojego konta za pomocą punktu menu „Klucz MyHobby“ ⑦.



Ilustracja 1




Ilustracja 2

System operacyjny Android

Ilustracja obok przedstawia menu rejestracji w systemie operacyjnym Android.

Do rejestracji mogą przejść Państwo za pomocą punktu „Brak konta? Nowa rejestracja.” ③. Proszę zarejestrować się zgodnie z opisem w **ilustracji 4**.

Za pomocą funkcji „Zapomniałem hasła” ⑤ można cofnąć hasło dostępu, nowe hasło zostanie przesłane na podany adres e-mail.

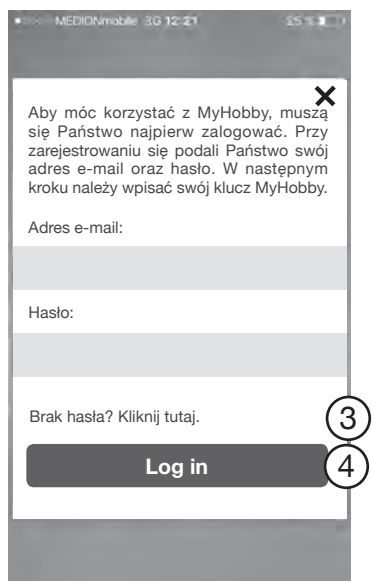


Ilustracja 3

System operacyjny iOS

Do rejestracji mogą przejść Państwo za pomocą punktu „Brak konta? Kliknij tutaj” ③.

Proszę zarejestrować się zgodnie z opisem w **ilustracji 4**.

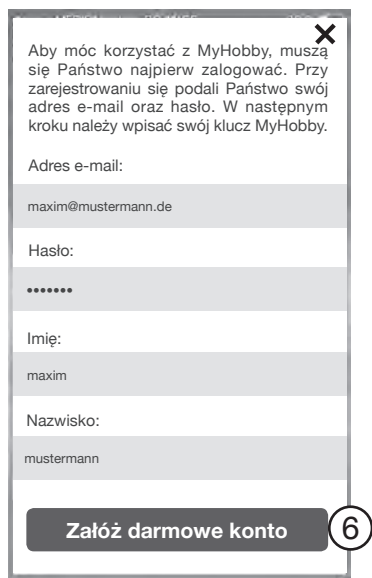


Ilustracja 4

Proszę podać swój adres e-mail, swoje imię i nazwisko oraz hasło dostępu. Następnie nacisnąć przycisk „Załącz darmowe konto” ⑥.

W następnym kroku otrzymają Państwo wiadomość e-mail zawierającą link potwierdzający. Proszę kliknąć na ten link potwierdzający w celu zakończenia procedury rejestracji (funkcja w toku rozwoju).

W przyszłości będą Państwo mogli otrzymać swój adres e-mail oraz ustalone hasło za pomocą maski wprowadzania danych (**ilustracja 2/ ilustracja 3**) i potwierdzić przyciskiem „Rejestracja”/„Log in” ④, w celu uruchomienia aplikacji.

W ten sposób mogą przejść Państwo do menu Start.

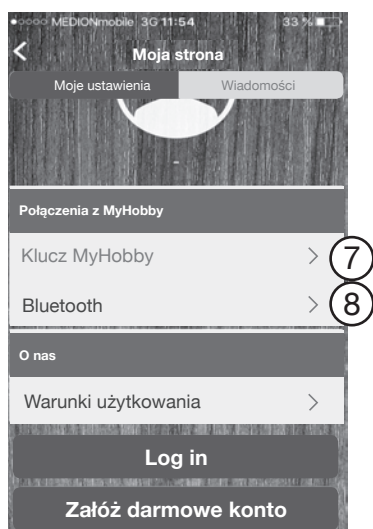

Ilustracja 5

Klucz MyHobby

Proszę wybrać punkt menu „Klucz MyHobby“ ⑦ i wprowadzić klucz dostępu.



- Klucz dostępu otrzymają Państwo od swojego dealera.
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na duże i małe litery.
- System wyświetla wiadomość o zbudowaniu połączenia z przyczepą campingową.



Po zbudowaniu pierwszego połączenia przyczepy campingowej z aplikacją za pomocą klucza dostępu następuje aktywacja funkcji Bluetooth. Przed pierwszym połączeniem zbudowanie połączenia za pomocą Bluetooth nie jest możliwe.



Ilustracja 6

W górnej części ekranu wyświetlany jest wpisany klucz MyHobby (niewidoczny w tym miejscu ze względu na ochronę danych).

Za pomocą przycisku „Usuń klucz MyHobby“ ⑨ można przerwać połączenie i usunąć wprowadzony klucz dostępu.




Ilustracja 7

Aktywizacja połączenia Bluetooth

W celu zbudowania połączenia między Państwa urządzeniem mobilnym a panelem obsługi TFT w przyczepie campingowej, należy aktywować funkcję Bluetooth przy obu Komponentach.

W celu używania funkcji aplikacji zostaną Państwo wezwani przez program do aktywacji funkcji Bluetooth (**ilustracja 7**).

1. Proszę włączyć funkcję Bluetooth swojego urządzenia mobilnego i skorzystać w tym celu z instrukcji obsługi producenta.
2. Proszę włączyć funkcję Bluetooth swojego panelu obsługi TFT w przyczepie campingowej. Proszę postępować w tym celu zgodnie poniższymi wskazówkami:

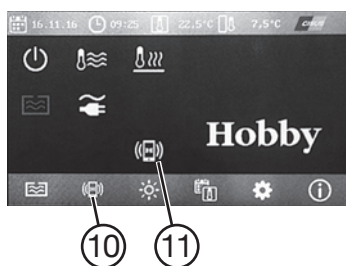


Ilustracja 8

Proszę wybrać w menu Start podmenu HobbyConnect ⑩ za pomocą przycisku lub softkey lub klawisza sterowania.

Aktualny status połączenia jest wyświetlany w menu Start ⑪ :

- biały:** instalacja HobbyConnect jest zainstalowana
- pomarańczowy:** budowa lub przerwanie połączenia Bluetooth.
- zielony:** połączenie Bluetooth aktywne

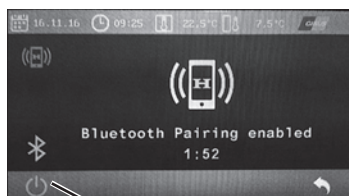

Ilustracja 9

Aktywacja lub dezaktywacja połączenia Bluetooth za pomocą funkcji włącz/wyłącz (12) w podmenu.



System odlicza czas 2 minut – w tym czasie przyczepa campingowa jest sygnalizowana urządzeniu mobilnemu za pomocą Bluetooth.



Ilustracja 10

Po skutecznej aktywacji funkcji Bluetooth mogą Państwo połączyć komponenty pojazdu za pomocą przycisku „Bluetooth“ (8) w menu Start aplikacji i uruchomić następnie funkcję „Szukaj“ (13).



Ten proces może trwać do 30 sekund.



Ilustracja 11

Na ilustracji obok (Ilustracja 11) przedstawione jest zrealizowane połączenie Bluetooth.



Ilustracja 12

Ten komunikat jest wyświetlany na panelu TFT, jeżeli połączenie Bluetooth nie doszło do skutku.

Proszę ponownie sprawdzić na swoim urządzeniu mobilnym ustawienia Bluetooth.



Ilustracja 13



Jeżeli połączenie z przyczepą campingową nie doszło do skutku, jest to odpowiednio sygnalizowane. W tym wypadku menu jest wyświetlane matowo wraz z komunikatem „Brak sterowania/Pojazd offline“.

Brak połączenia może mieć następujące przyczyny:

- Klucz dostępu został wprowadzony nieprawidłowo, proszę wprowadzić ponownie.
- Sygnał urządzenia Connect-Box jest za słaby. W zależności o warunków odbioru z sieci, przyczyną brakującego sygnału może być miejsce lokalizacji.



Jeżeli mają Państwo pytania lub w razie wystąpienia trudności mogą skontaktować się Państwo ze swoim dealerem.



Ilustracja 14

Obsługa funkcji aplikacji

Na panelu obsługi wyświetlone są wszystkie funkcje, które mogą być w aplikacji wyczytywane i/lub obsługiwane.



Elementy obsługi wyświetlane w menu aplikacji różnią się od siebie w zależności od wyposażenia przyczepy campingowej. Przez jednorazowe kliknięcie na wybraną funkcję można przejść do podmenu w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. danej funkcji.



Ilustracja 15

Podmenu: W pojeździe ⁽¹⁴⁾

Proszę aktywować funkcję zawiadomiania ⁽¹⁵⁾, jeżeli chcą być Państwo stale informowani o statusie jednego z przyłączonych urządzeń lub temperaturze.

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de